HILLAGI

The best Ladders for your home

Dopuszczalne obciążenie **150** kg

Norma **EN 131**

5 lat gwarancji

DRABINA ALUMINIOWA MULTIFUNKCYJNA

Drabina do użytku domowego.

Klasa drabiny: nieprofesjonalna.

System blokujący po rozłożeniu drabiny ✓

Blokada wysuwu zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania ✓

* wymiary drabiny - patrz etykieta z boku drabiny

Typ drabiny	BS-DW 3x6	BS-DW 3x7
Ilość stopni	6	7

TÜVRheinland® CERTYFIKOWANO

Zatwierdzony typ
Bezpieczeństwo
Produkcja kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000087347

Metalkas S.A., Polska/Poland, ul. Grottgera 4, 85-227 Bydgoszcz
tel. +48 52 372 27 47, fax +48 52 349 01 98
www.metalkas.com.pl

⚠ WAŻNE - PRZED UŻYCIEM PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo i użytkowanie

Uwaga: Ryzyko spadnięcia z drabiny

Czytaj instrukcję

Maksymalna ilość użytkowników na drabinie

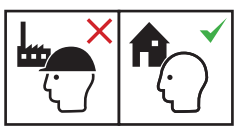
Drabina do użytku domowego

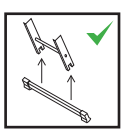
Jeśli drabina jest dostarczona ze stabilizatorem, powinien on być zamontowany przez użytkownika przed pierwszym użyciem

Maksymalne dopuszczalne obciążenie drabiny - 150kg

Nie używać drabiny na nierównym lub niestabilnym podłożu

Nie wychylać się

Nie używać drabiny na zanieczyszczonej powierzchni

Sprawdzić drabinę przed użytkowaniem.
Nie używać uszkodzonej drabiny

Nie schodzić z drabiny tyłem

Utrzymaj bezpieczny chwyt na drabinie podczas wchodzenia i schodzenia

Unikaj prac, które wymuszają boczne obciążenie na drabinie, takich jak wiercenie w materiałach twardych

Nie przenoś elementów, które są ciężkie lub trudno je chwycić, gdy korzystasz z drabiny

Nie noś nieodpowiedniego obuwia podczas wchodzenia na drabinę

Nie korzystaj z drabiny, jeśli nie jesteś w stanie. Pewne uwarunkowania medyczne, medykamenty, alkohol, używki mogą uczynić drabinę niebezpieczną

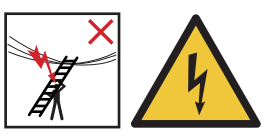
Uwaga!
Drabina przewodzi prąd elektryczny

Nie używać drabiny jako pomostu

Ustawić drabinę pod odpowiednim kątem

Drabiny przystawne ze stopniami powinny być używane, gdy stopnie są w pozycji poziomej

Drabina powinna wystawać więcej niż 1m od punktu oparcia

Nie opierać drabiny o niestabilne podpory

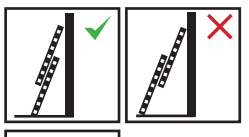

Używaj drabiny tylko we wskazanej pozycji, lub jeśli to konieczne ze względu na konstrukcję drabiny

Nie stawać na trzech górnych stopniach drabiny przystawnej

Nie stawać na czterech górnych stopniach drabiny w pozycji „A"

Podczas użytkowania nie stawać poza drabiną

Rozstawić drabinę całkowicie

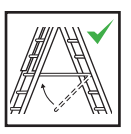
Zabezpieczyć blokowanie mocujące

Drabiny wolnostojące nie powinny być użytkowane jako drabiny przystawne, chyba, że są do tego przystosowane

Nie stawaj na dwóch górnych stopniach drabiny dwustronnej bez podestu i poręczy

Wszystkie powierzchnie poziome, które wyglądają na drabinie jak platforma, a nie są przystosowane do stanie na nich, powinny być wyraźnie oznaczone

Elementy blokujące powinny być sprawdzone i w całkowicie zabezpieczone tuż przed użytkowaniem, jeśli nie działają samoczynnie

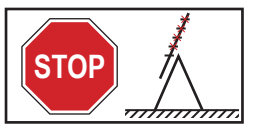

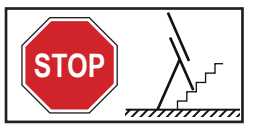

Nie wchodzić powyżej stopnia oznaczonego przez producenta

Ogólne rady

- Nie należy pozostawać przez dłuższy okres czasu na drabinie bez regularnych przerw (zmęczenie jest czynnikiem ryzyka).
- Należy zapobiegać uszkodzeniu drabiny podczas transportu, np. mocując ją odpowiednio i upewniać się, że została umieszczona tak, aby uniknąć uszkodzeń.
- Należy upewnić się, że drabina jest przystosowana do danego rodzaju pracy.
- Nie należy korzystać z drabiny zanieczyszczonej, np. mokrą farbą, błotem, olejem lub śniegiem.
- Nie należy korzystać z drabiny na zewnątrz w czasie w niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak silny wiatr.
- Przy użytku profesjonalnym należy przeprowadzić ocenę ryzyka z poszanowaniem przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.
- Ustawiając drabinę, należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji z np. pieszymi, pojazdami lub drzwiami. W obszarze roboczym należy zabezpieczyć drzwi (oprócz wyjść pożarowych) lub okna, gdzie tylko możliwe.
- Używaj drabin nieprzewodzacych prad elektryczny w miejscach gdzie wystepuje ryzyko porazenia pradem.
- Nie modyfikować konstrukcji drabiny.
- Nie należy przemieszczać drabiny stojąc na niej.
- Nie należy przestawiać drabiny z góry.
- Korzystając z drabiny na zewnątrz należy zachować ostrożność wobec siły wiatru.

Montaż

Krok 1 (rys. 1)
Umocować drążek stabilizujący w otworach znajdujących się na dole nóżek przy użyciu mocowań znajdujących się w zestawie.

Krok 2 (rys. 2)
Wysuwanie drabiny: Zwolnić elementy blokujące w węższej części drabiny i rozsunąć ją na wymaganą wysokość. Zahaczyć elementy blokujące w celu unieruchomienia przęsła drabiny. Czynność powtarzać w pozostałych częściach drabiny aż do uzyskania pożądanej wysokości lub do pełnego wysunięcia drabiny.

Krok 3 (rys. 3)
Rama: Zwolnić elementy blokujące w środkowej części drabiny i rozłożyć ją upewniając się, że górne trzpienie ustalające są zablokowane, a pasy wspornikowe są całkowicie rozsunięte.

Krok 4* (rys. 4)
Rama z wysunięciem: Zwolnić elementy blokujące w środkowej części drabiny i rozłożyć ją upewniając się, że górne trzpienie ustalające są zablokowane, a pasy wspornikowe są całkowicie rozsunięte. Zwolnić elementy blokujące w węższej części drabiny i rozsunąć ją na wymaganą wysokość. Zahaczyć elementy blokujące w celu unieruchomienia przęsła drabiny.

rys. 1

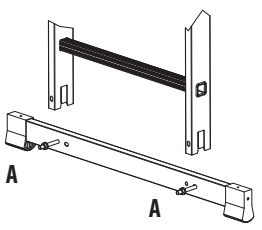

rys. 2

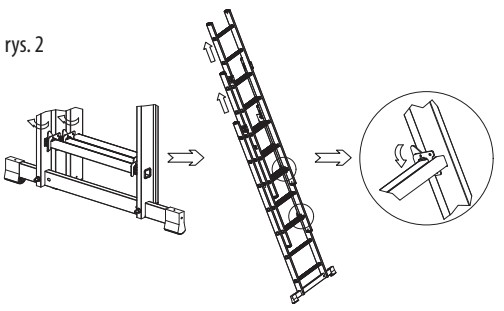

rys. 3

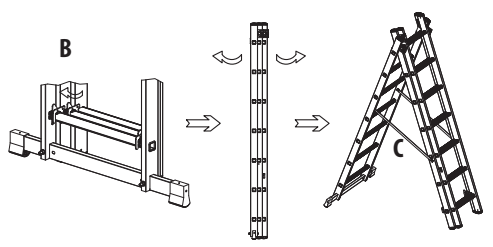

rys. 4

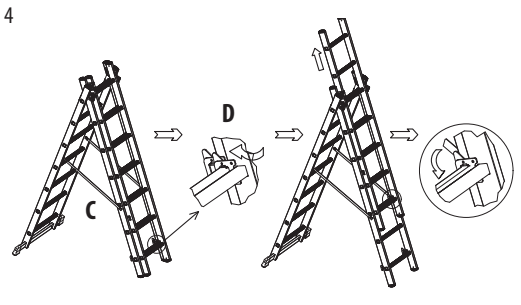

A	B	C	D
połączenie śrubowe	przęsło środkowe	pas wsporczy	przęsło wąskie

Przed użyciem

Lista elementów, które należy kontrolować
Regularna kontrola, powinna uwzględniać następujące elementy:

- upewnienie się, że nogi (podłużnice) nie są wygięte, odkształcone, skręcone, poobijane, pęknięte, skorodowane lub spróchniałe;
- upewnienie się, że nogi (podłużnice) są w dobrym stanie wokół punktów mocowania dla innych elementów;
- upewnienie się, że nie brakuje mocowań (zwykle nitów, śrub), nie są one luźne lub skorodowane;
- upewnienie się że nie brakuje szczebli / stopni, nie są one luźne, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone;
- upewnienie się, że zawiasy pomiędzy częścią przednią i tylną nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane;
- upewnienie się, że blokada pozostaje pozioma, nie brakuje usztywnień tylnych i narożnych, nie są one wygięte, luźne, skorodowane lub uszkodzone;
- upewnienie się, że nie brakuje zaczepów szczebli, nie są one uszkodzone, luźne lub skorodowane i łączą się w sposób właściwy ze szczeblami;
- upewnienie się że nie brakuje zaczepów prowadzących, nie są one uszkodzone, luźne lub skorodowane oraz że właściwie współpracują ze sobą w miejscu łączenia;
- upewnienie się, że nie brakuje stopek, nakładek na końce drabiny, nie są one luźne, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone;
- sprawdzenie, czy cała drabina jest wolna od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju lub smaru);
- upewnienie się, że zaczepy blokady (jeżeli są zamontowane) nie są uszkodzone lub skorodowane i działają prawidłowo;
- upewnienie się że w podeście (o ile jest zamontowany) nie brakuje część lub elementów mocujących i nie jest on uszkodzony lub skorodowany.

Jeśli którakolwiek z powyższych kontroli nie daje zadowalających wyników, nie należy używać drabiny. W przypadku specjalnych typów drabin, bierze się dodatkowo pod uwagę inne elementy wskazane przez producenta.

Naprawy, konserwacja i przechowywanie

Naprawy i konserwacja
Naprawy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez osoby kompetentne i zgodnie z instrukcjami producenta.
UWAGA: Osobą kompetentną jest ktoś, kto posiada umiejętności konieczne do wykonania naprawy lub konserwacji, np. uzyskane w drodze szkolenia przez producenta.
W celu dokonania naprawy i wymiany części, np. stopek, należy się skontaktować z producentem lub dystrybutorem drabin.
Drabiny powinny być przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta.
Drabiny wykonane z tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych

TÜVRheinland®
CERTYFIKOWANO

Zatwierdzony typ
Bezpieczeństwo
Produkcja kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000087347

czy drabina przechowywana jest z dala od rejonów, gdzie jej stan mogłby się gwałtownie pogorszyć (np. ze względu na wilgoć, wysoką temperaturę lub wpływ czynników atmosferycznych
- Czy drabina jest przechowywana w pozycji, w której się nie wykrzywi (np. zawieszona za podłużnice na odpowiednich uchwytach lub położona na płaskiej, oczyszczonej powierzchni)
- Czy drabina jest przechowywana w miejscu, gdzie nie grozi jej uszkodzenie przez pojazdy, ciężkie przedmioty lub zanieczyszczenia
- Czy drabina jest przechowywana w miejscu, gdzie nie stwarza zagrożenia potknięcia się i nie stanowi przeszkody
- Czy przechowywana drabina została zabezpieczona tak, by nie mogła być łatwo wykorzystana do celów przestępczych
- Jeśli drabina jest zamocowana na stałe (np. na rusztowaniu), czy jest zabezpieczona przed nieuprawni nym wspinaniem się na nią (np. przez dzieci)